


## Anlage zur Ausbildung der Hohlkehlen

Skizze für Wand-Boden-Anschluss:

Anschlüsse für Wand-Wand, Boden-Säule, etc..... sind sinngemäß auszuführen.

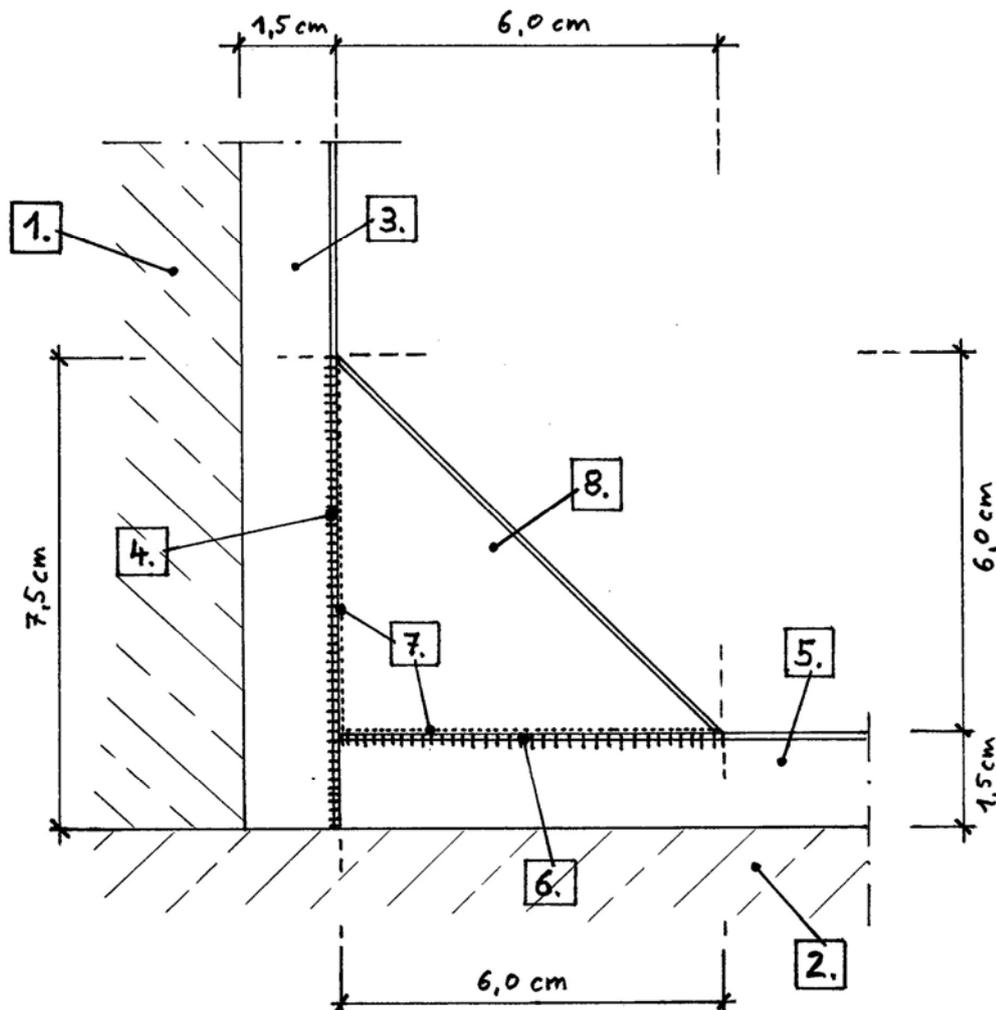

### Legende:

1. vorhandene Wand.
2. vorhandene Bodenplatte.
3. Wandbeschichtung Aquazem A2 03 grau/weiß, 15 mm.
4. Streifen von 7,5 cm Höhe aufrauen.
5. Bodenbeschichtung Aquazem A2 03 grau/weiß, 15 mm.
6. Streifen von 6 cm Breite aufrauen.
7. Haftgrund vollflächig im aufgerauten Bereich der Wand und des Bodens aufbringen.
8. Voutenförmige Hohlkehle 6cm/6cm einbauen.

Es ist darauf zu achten, dass alle aufgerauten Flächen vollständig überdeckt werden.