
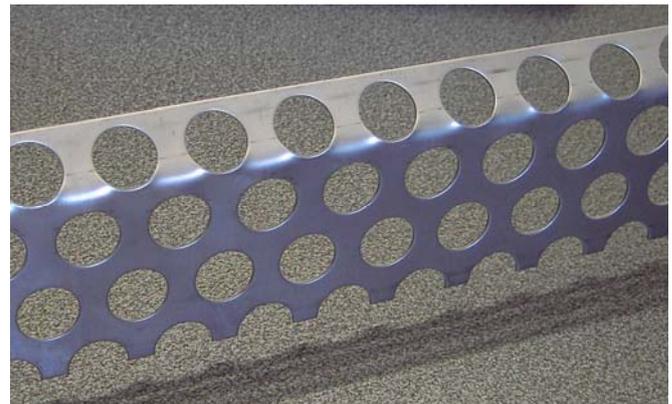
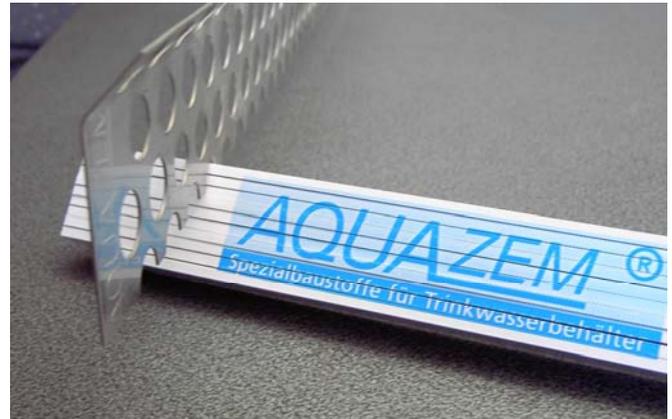


## Anlage zum Einbau von Kantenprofilen

Skizze für den Einbau von Kantenprofilen:

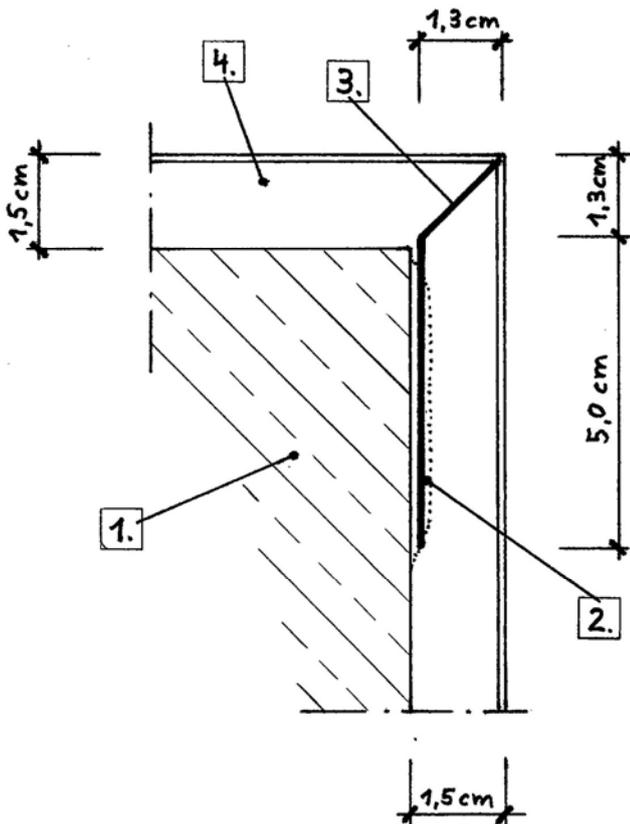

### Legende:

1. vorhandene Wand.
2. Kantenprofil mit Aquazem-Fixiermörtel setzen
3. Kantenprofil K90/15
4. Wandbeschichtung Aquazem A2 03 grau/weiß, 15 mm.